


R-23271 暗証番号の設定方法

商品出荷時の設定は固定式です

暗証番号は 0000 に設定されています

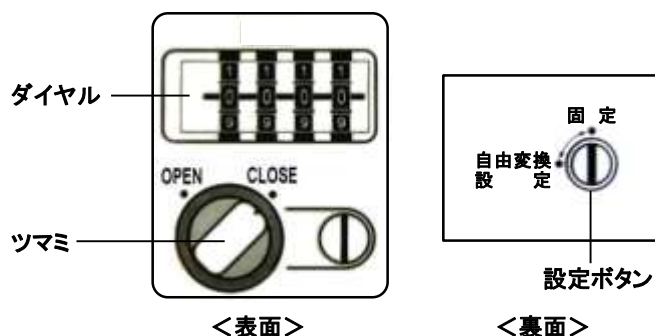

固定式 (毎回同じ番号での利用)

- ① 表面のツマミをOPENの位置にあわせてください。
- ② 裏面の設定ボタンをコインなどで自由変換の位置に設定してください。
- ③ 表面のダイヤルを設定したい番号にしてください。
- ④ 裏面の設定ボタンを固定の位置に戻してください。
このときの番号が暗証番号になります。
- ⑤ 表面のツマミをCLOSEの位置にあわせてダイヤルを回すと施錠され、暗証番号にすると解錠されます。

自由変換式 (開閉毎に暗証番号を変えての利用)

- ① 表面のツマミをOPENの位置にあわせてください。
- ② 裏面の設定ボタンが自由変換の位置にあることを確認してください。
固定になっている場合は、コインなどで自由変換に設定してください。
- ③ 表面のダイヤルを設定したい番号にしてください。
- ④ 表面のツマミをCLOSEの位置にあわせてダイヤルを回すと施錠され、暗証番号にすると解錠されます。
このときの番号が暗証番号になります。

※ご注意ください

CLOSEの位置にあわせる前にダイヤルが動いてしまうと暗証番号が変わってしまいます。

お問い合わせ: 楽市フリーダイヤル
0120-691-560