



# オカムラ製 アクションフリー 210cm×110cm 組立説明書


天板に脚とフレームを固定します

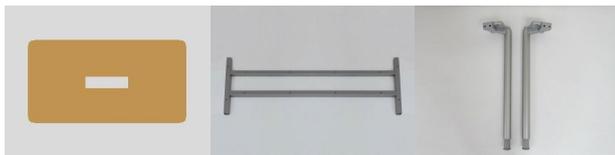


脚とフレームを連結しカバーをはめます。

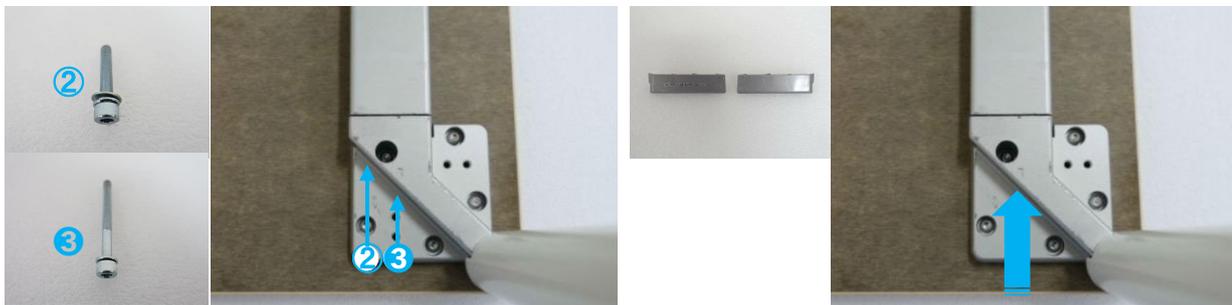

脚とフレームを天板に固定します

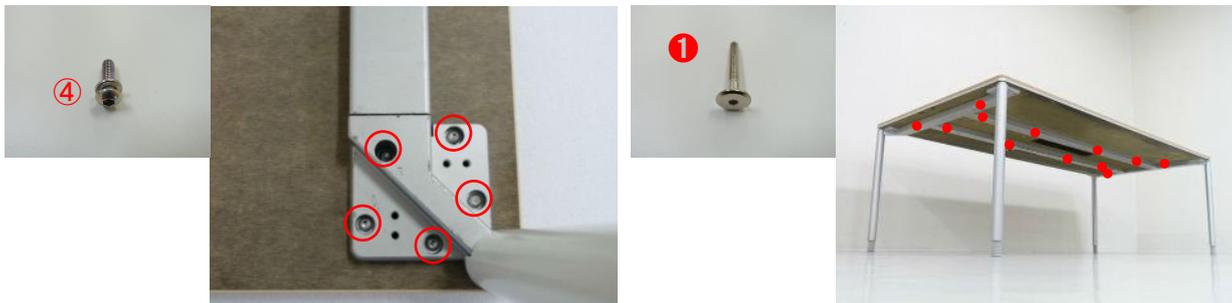

ダクトカバー受けを天板裏側よりボルトで取付けます。

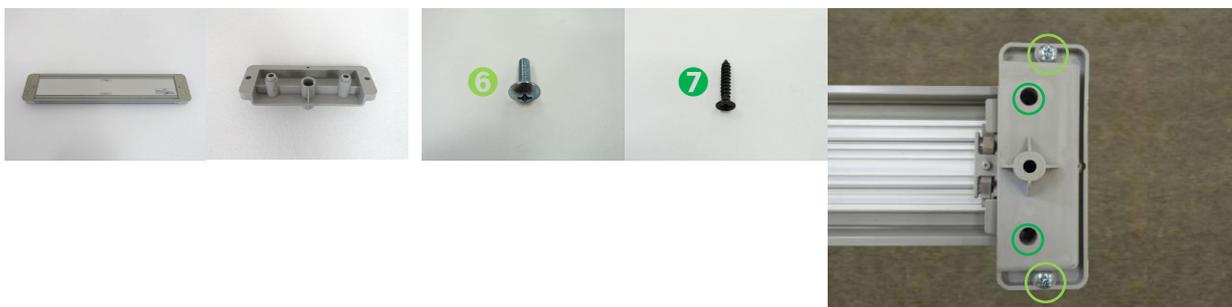

ダクトカバーを天板表側よりセットし天板裏側よりネジで固定します。

コードトレイを取り付けます。



完成です



オカムラ製 アクションフリー 210cm×110cm 部材表

■使用工具:十字ドライバー・六角レンチ (3mm・4mm・5mm)

天板 210cm×110cm 1枚



脚  
左右各2本



フレーム 1コ



ダクトカバー 1コ



ダクトカバー受け 2コ



コードトレイ 1コ



脚上部カバー  
左右2コずつ



脚+フレーム  
M6×35  
4本



②

脚+フレーム  
M6×60  
4本



③

天板+フレーム  
M6×45  
12本



①

天板+脚  
M6×20  
20本



④

コードトレイ  
M6×15  
6本



⑤

ダクトカバー受け  
M6×20  
4本



⑥

ダクトカバー+ダクトカバー受け  
木ネジ 3.5×20  
4本



⑦