


# オカムラ製 アクションフリー 120cm×70cm

## 組立説明書


天板に脚とフレームを  
セットします



脚とフレームを連結し  
カバーをはめます。

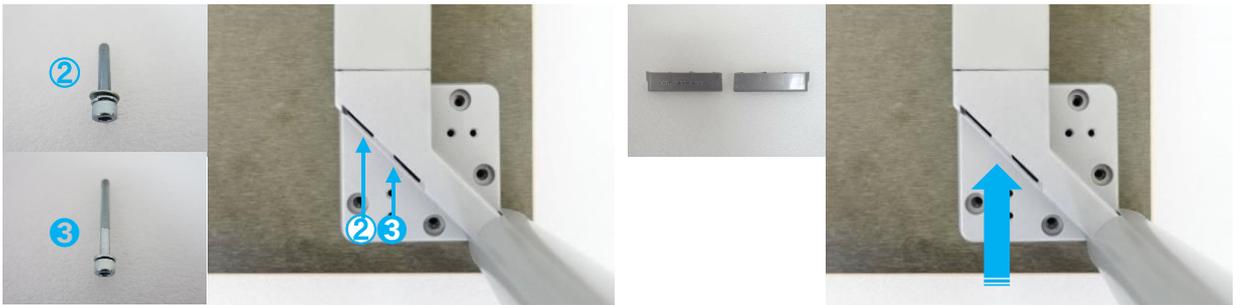

脚とフレームを  
天板に固定します

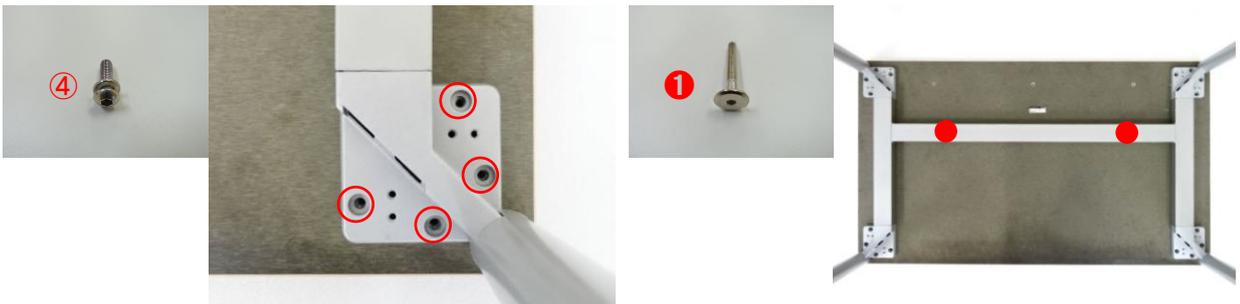

完成です



# オカムラ製 アクションフリー 120cm×70cm


## 部材表

■使用工具:六角レンチ (4mm・5mm)

天板 120cm×70cm 1枚



フレーム 1コ

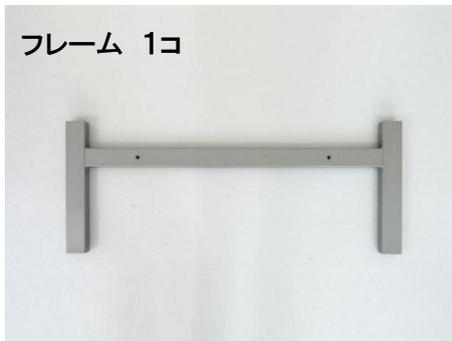

キャスター脚 右1本・左1本



アジャスター脚 右1本・左1本




脚上部カバー 左2コ・右2コ



脚+フレーム  
M6×35  
4本



脚+フレーム  
M6×60  
4本

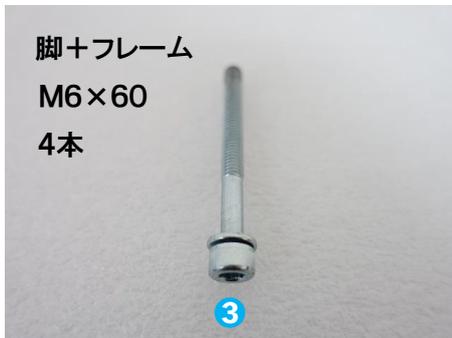

天板+フレーム  
M6×45  
2本



天板+脚  
M6×20  
16本

