


組立説明書-1

1. 脚に連結ビームを取り付けます





2. ビームを取り付けます (向きがあります)

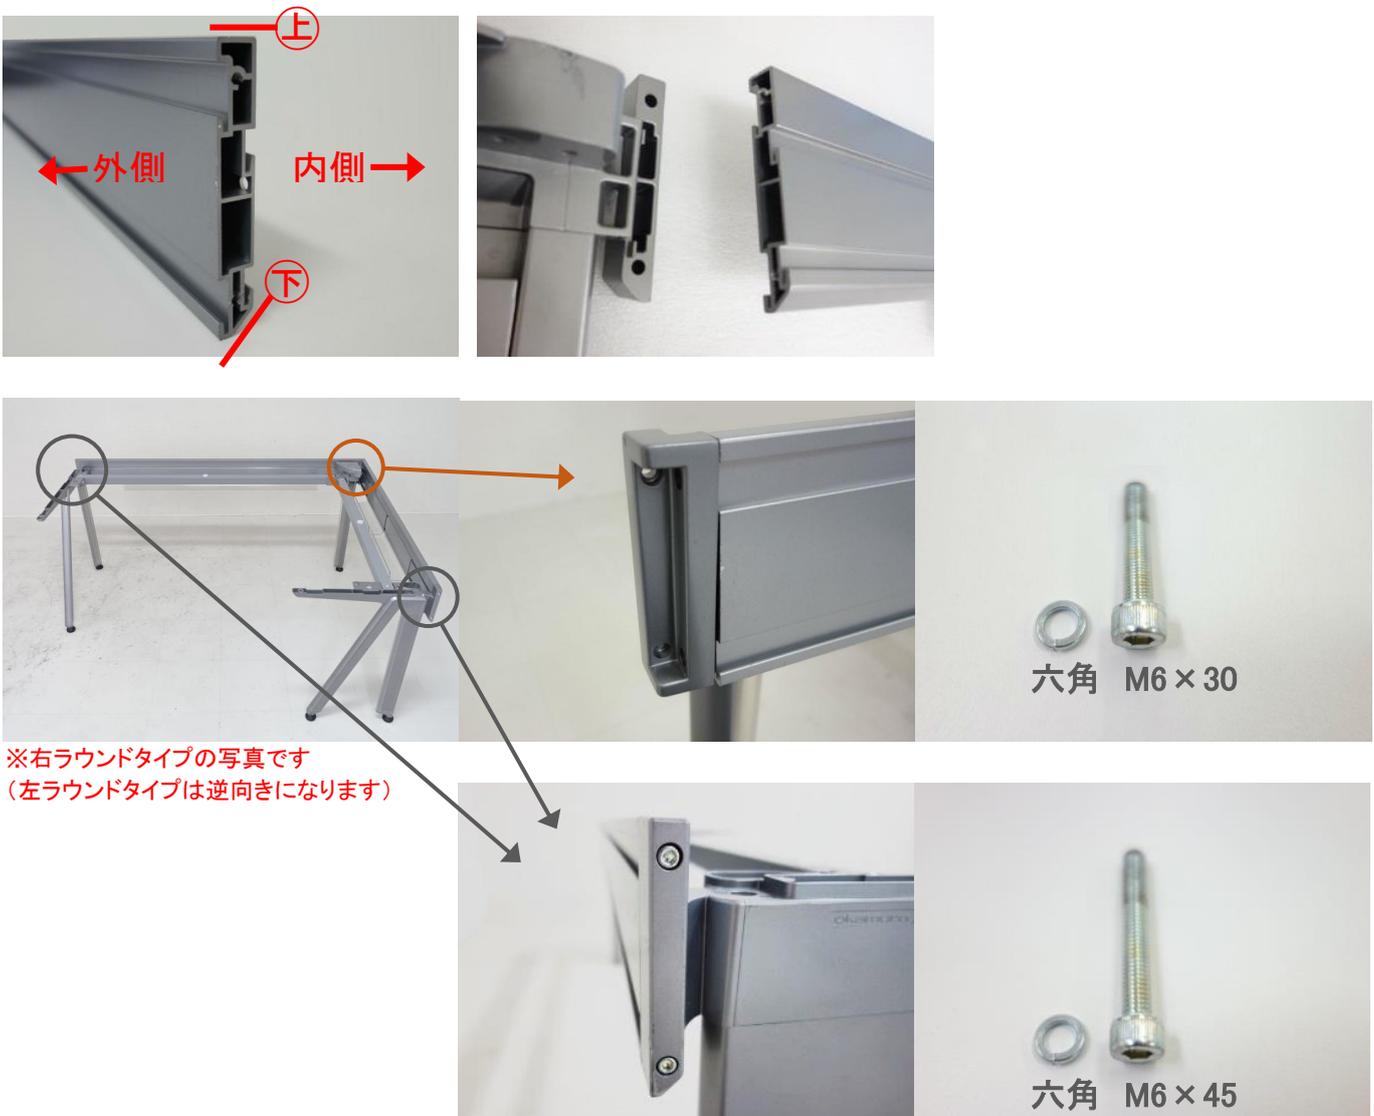

※右ラウンドタイプの写真です
(左ラウンドタイプは逆向きになります)

組立説明書-2

3. 天板に脚を固定します

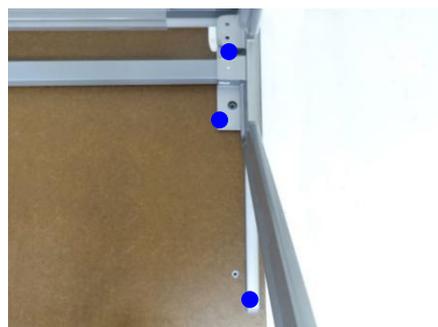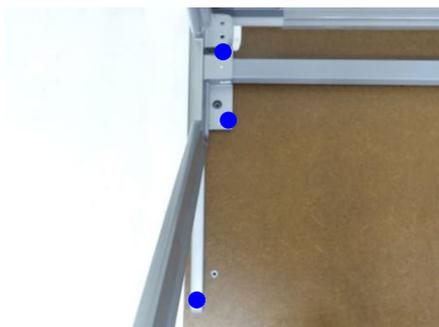

4. ケーブルトレイ・コーナーカバーをセットします



(ビーム内側の溝に トレーの下側→上側の順ではめこみます)

完成です


オカムラ製 プロステージ L型デスク W70cm-160cm×D70cm-120cm

部材表

《必要工具》 十字ドライバー・六角レンチ(5mm)

※右ラウンドタイプの写真です (左ラウンドタイプは逆向きになります)

※天板 1枚

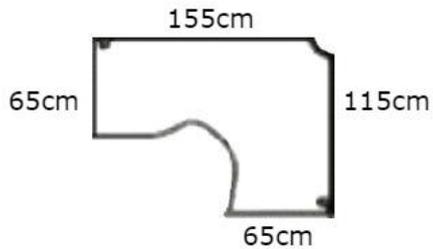

連結ビーム 2種



ビーム 2種

W153cm 1枚



W113cm 1枚

脚 左右各1本



脚 1本 (中央)



コーナーカバー 1コ



ケーブルトレイ

4コ



脚+連結ビーム

4本



十字 M6×45

脚+ビーム(中央)

4本



六角孔 M6×30

脚+ビーム(端)

4本



六角孔 M6×45

連結ビーム+天板

2本



十字 M6×60

脚+天板

9本



十字 M6×20