

脚にフレーム連結パーツを  
固定します



必要工具

以下全て六角レンチ(5mm)

ボルト①




脚に天板固定パーツを  
取り付けます

ボルト③



フレームと脚を連結します

ボルト②

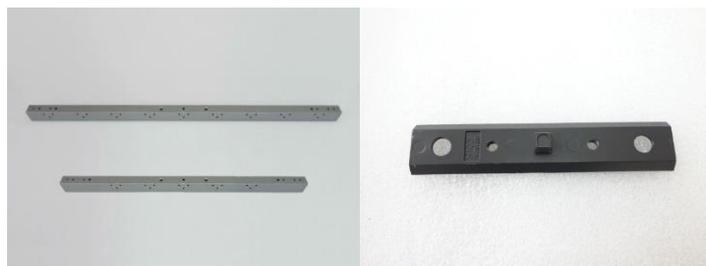

フレームの向きに注意して  
脚にセットします





黒いフレームパーツを  
支えながらボルト止めします



下から見ると→








脚上部に化粧パーツを  
差し込んで取り付けます  
コーナー脚を連結します

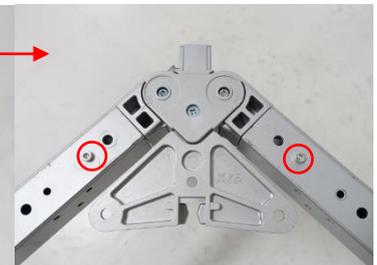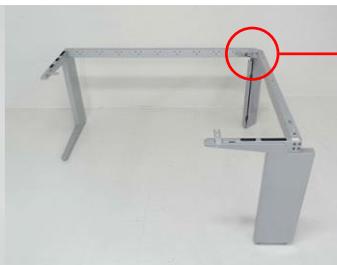

天板と脚を固定します

ボルト④

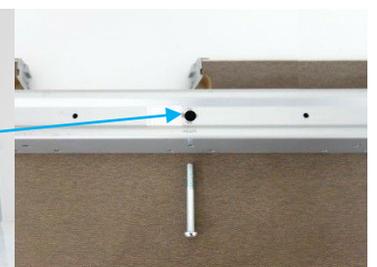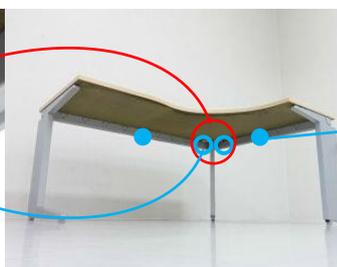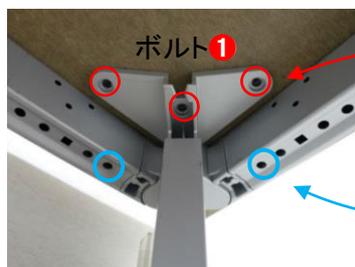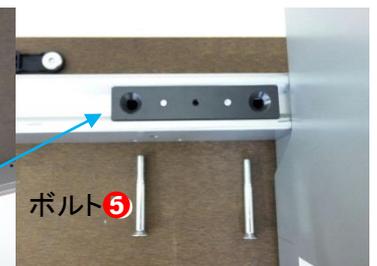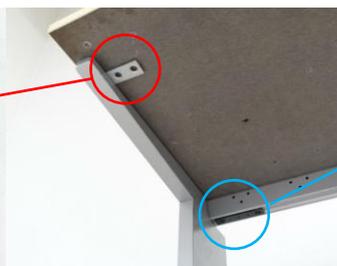

天板裏のパーツを  
取り付けます



※天板裏のパーツ  
天板と壁等に隙間を  
あけたい時に出して使います



ダクトカバーを取り付けます



完成です

# オカムラ製 プロユニットシリーズ L型デスク W55-160cm × D70-120cm

## 部材表1

天板 W55-160cm D70-120cm  
左ラウンド、又は右ラウンド 1枚



脚 1個



短い脚 1個



コーナー脚 1個



脚先パーツ 2個




脚+フレーム連結パーツ 2個




フレームパーツ 2個



フレーム L139cm 1本

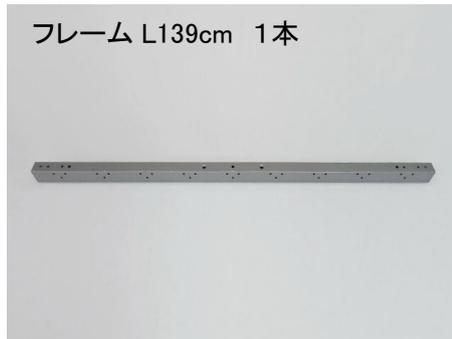

フレーム L99cm 1本

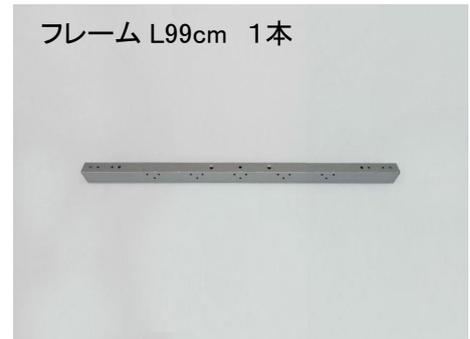

脚上部化粧パーツ 左右各1個



ダクトカバー 2個



オカムラ製 プロユニットシリーズ L型デスク W55-160cm × D70-120cm

部材表2

