


脚にフレーム連結パーツを  
固定します

ボルト①

必要工具

以下全て六角レンチ(5mm)

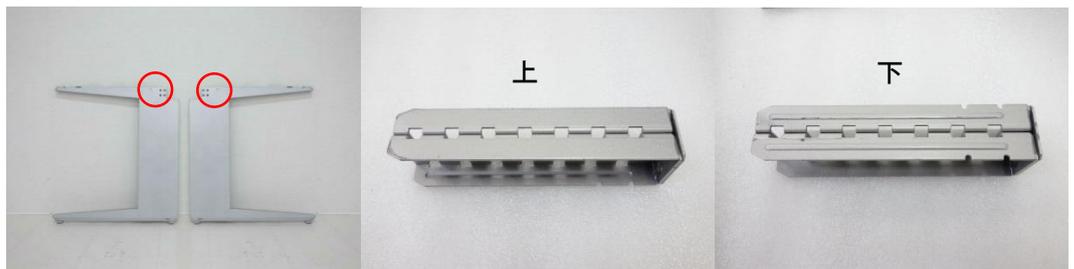

脚に天板固定パーツを  
取り付けます


ボルト③



フレームと脚を連結します

ボルト②

フレームの向きに注意して  
脚にセットします

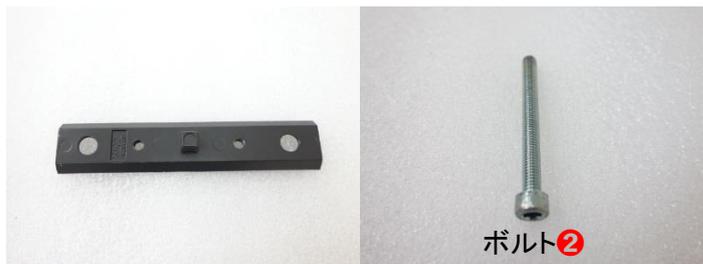

黒いフレームパーツを  
支えながらボルト止めします




脚上部に化粧パーツを  
差し込んで取り付けます



天板と脚を固定します

ボルト③ ④ ⑤

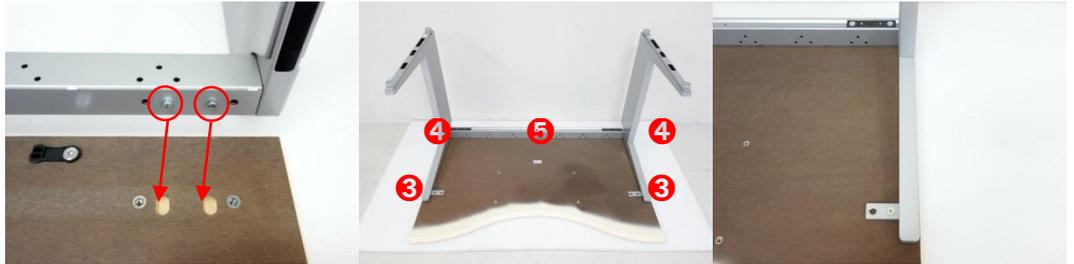

コード受けを取り付けます

コード受け取り付けセット⑥



ダクトカバーを取り付けます

完成です




※天板裏のパーツ

天板と壁等に隙間をあけたい時に出して使います



オカムラ製プロユニットシリーズ 両ラウンドデスク W120cm×D85cm

部材表1

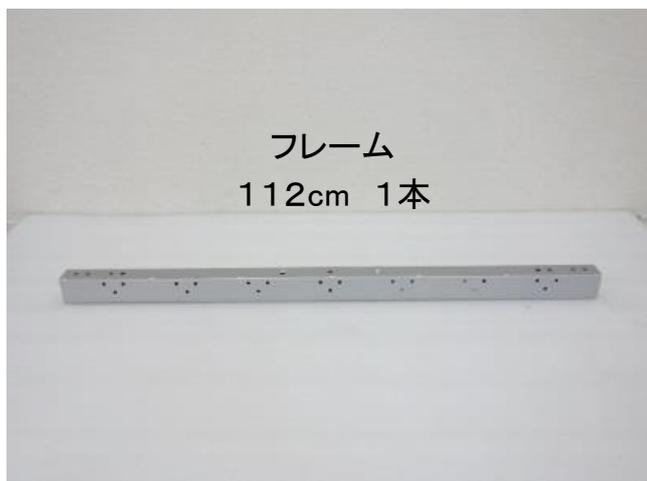

オカムラ製プロユニットシリーズ 両ラウンドデスク W120cm × D85cm

部材表2

