

オカムラ製 プロユニットシリーズ 平デスク W140cm×D70cm 組立説明書1

脚にフレーム連結パーツを  
固定します

ボルト①




必要工具

以下全て六角レンチ(5mm)




脚に天板固定パーツを  
取り付けます

ボルト③

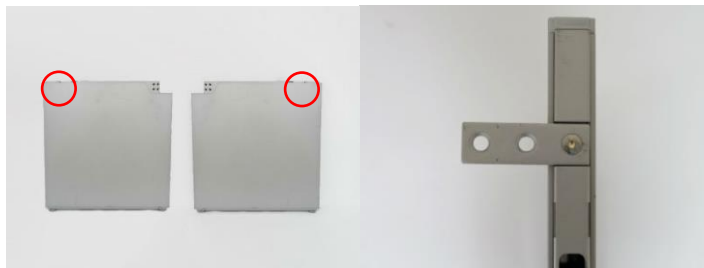

フレームと脚を連結します

ボルト②

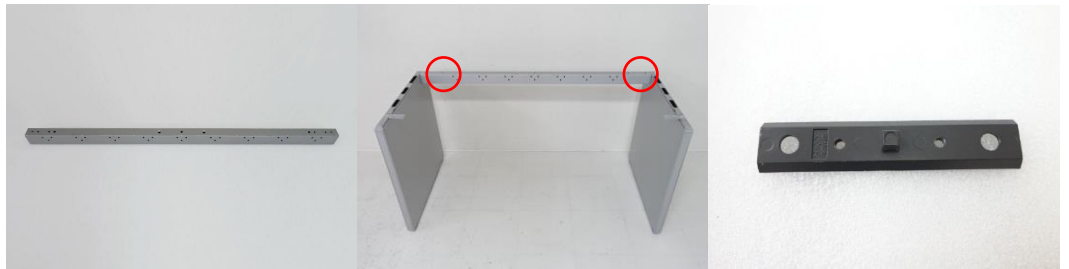

フレームの向きに注意して  
脚にセットします



黒いフレームパーツを  
支えながらボルト止めします



下から見ると→




脚上部に化粧パーツを  
差し込んで取り付けます




オカムラ製 プロユニットシリーズ 平デスク W140cm×D70cm 組立説明書2

天板と脚を固定します

ボルト③ ④ ⑤

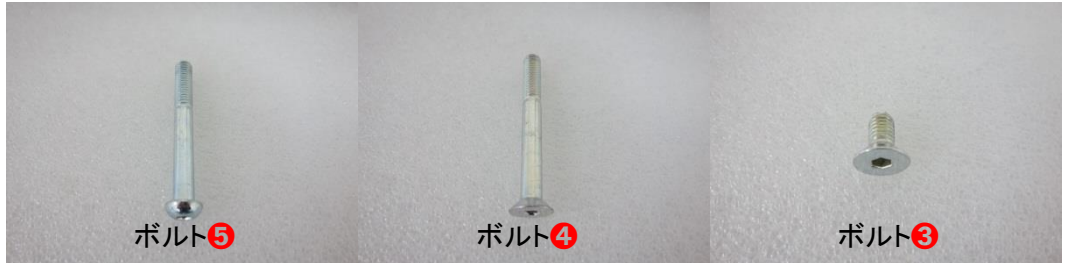

天板の異なる写真ですが  
使用箇所は同じです

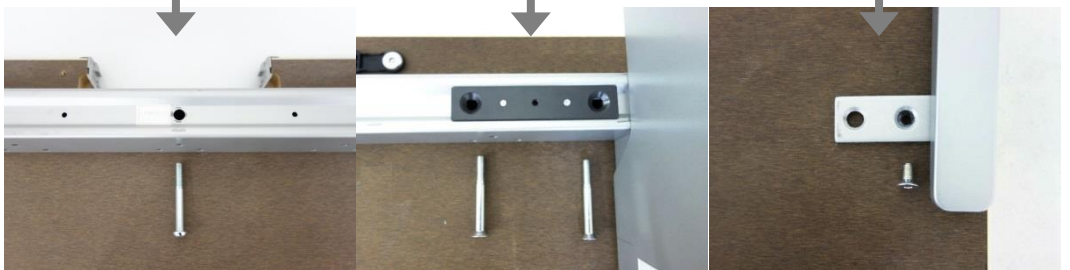

コード受けを取り付けます

コード受け取り付けセット⑥



ダクトカバーを取り付けます

完成です



※天板裏のパーツ

天板と壁等に隙間を  
開けたい時に出して使います



# オカムラ製 プロユニットシリーズ 平デスク W140cm×D70cm

## 部材表1

天板 W140cm D70cm 1枚 	脚 2個 (左右無し) 	フレーム W132cm 1本 
脚+フレーム連結パーツ 2個 	フレームパーツ 2個 	脚先パーツ 2個 
脚上部化粧パーツ 左右各1個 	コード受け 1個 	ダクトカバー 1個 
①脚+フレーム連結パーツ 8本 M8×15 	②脚+フレーム連結 4本 M6×60 	③脚先端パーツ取付 2本 脚先端+天板固定 2本 (合計4本) M8×15 
④天板+フレーム端 4本 M8×70 	⑤天板+フレーム中間 1本 M8×65 	⑥コード受け取付パーツ 2セット 