

# オカムラ製 プロユニットシリーズ 平デスク W180cm×D70cm 組立説明書1

※色・サイズの異なる写真ですが、部材の数・組立要領は変わりません

脚にフレーム連結パーツを  
固定します



ボルト①




必要工具

以下全て六角レンチ(5mm)



脚に天板固定パーツを  
取り付けます

ボルト③

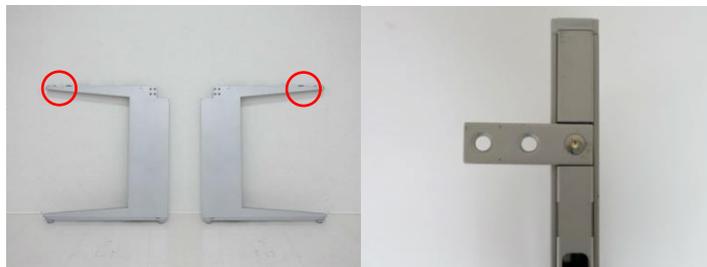

フレームと脚を連結します

ボルト②



フレームの向きに注意して  
脚にセットします



黒いフレームパーツを  
支えながらボルト止めします



下から見ると→



脚上部に化粧パーツを  
差し込んで取り付けます




天板と脚を固定します

ボルト③ ④ ⑤



天板の異なる写真ですが  
使用箇所は同じです

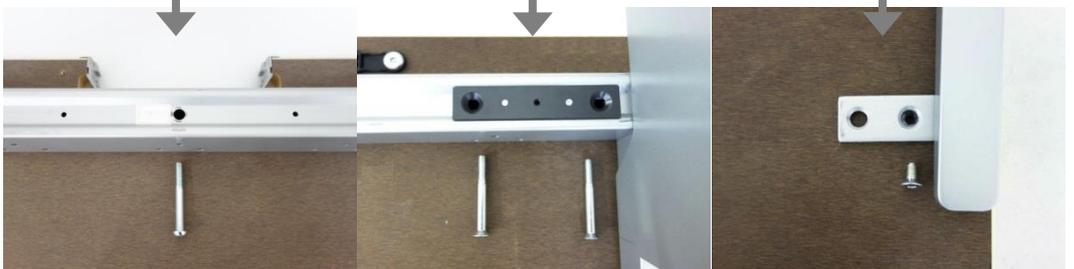

コード受けを取り付けます

コード受け取り付けセット⑥



ダクトカバーを取り付けます

完成です




※天板裏のパーツ

天板と壁等に隙間を  
開けたい時に出して使います



# オカムラ製 プロユニットシリーズ 平デスク W180cm×D70cm

## 部材表1
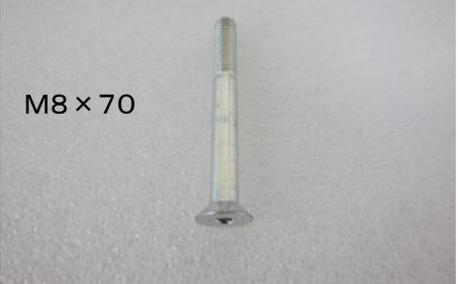
<p>天板 W180cm D70cm 1枚</p> 	<p>脚 2個 (左右無し)</p> 	<p>フレーム W172cm 1本</p> 
<p>脚+フレーム連結パーツ 2個</p> 	<p>フレームパーツ 2個</p> 	<p>脚先パーツ 2個</p> 
<p>脚上部化粧パーツ 左右各1個</p> 	<p>コード受け 1個</p> 	<p>ダクトカバー 1個</p> 
<p>①脚+フレーム連結パーツ 8本</p> <p>M8×15</p> 	<p>②脚+フレーム連結 4本</p> <p>M6×60</p> 	<p>③合計4本 脚先端パーツ取付 2本 脚先端+天板固定 2本</p> <p>M8×15</p> 
<p>④天板+フレーム端 4本</p> <p>M8×70</p> 	<p>⑤天板+フレーム中間 1本</p> <p>M8×65</p> 	<p>⑥コード受け取付パーツ 2セット</p> 