
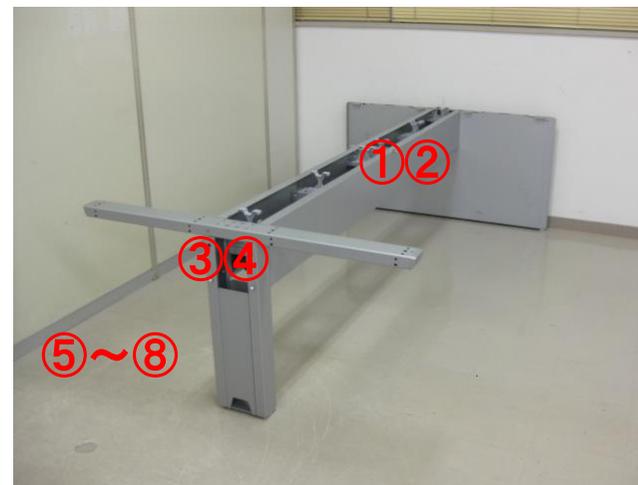
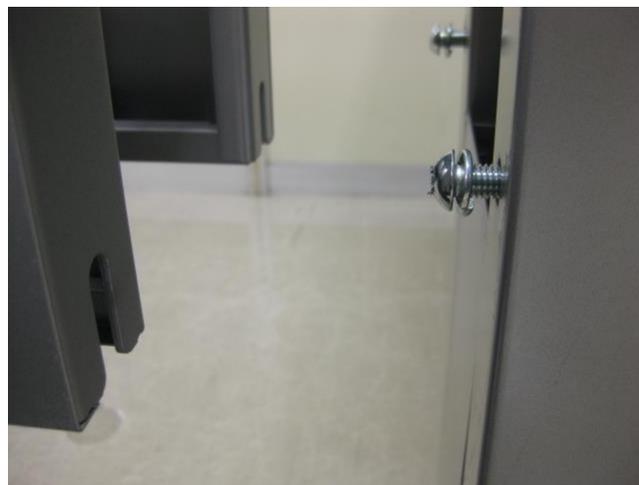


オカムラ製 プロユニット フリーウェイ W200cm+200cm

組立て手順①


脚を組み立てます **Aボルト**使用

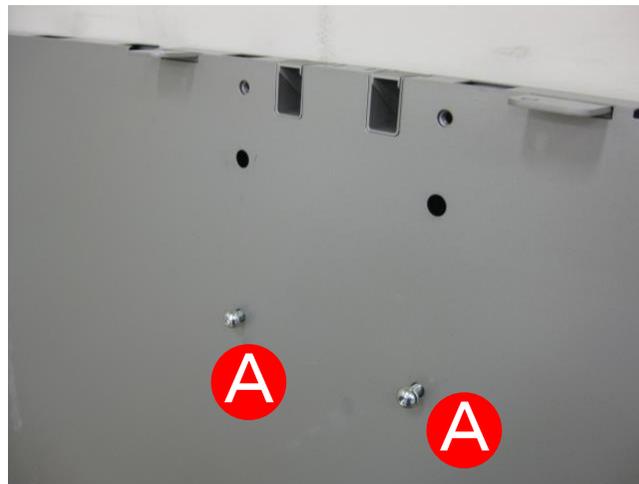

オカムラ製 プロユニット フリーウェイ W200cm+200cm

組立て手順②

脚を固定します Aボルト使用

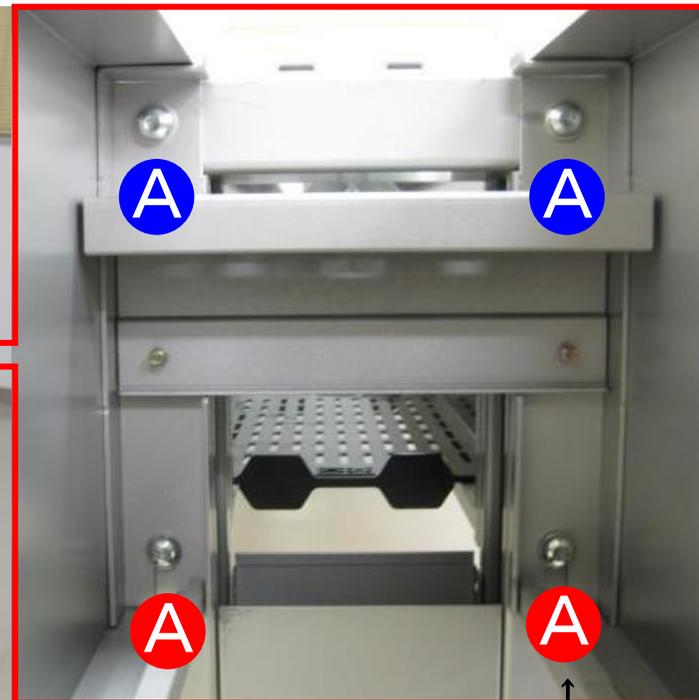

組立て手順①で
使用したボルト

オカムラ製 プロユニット フリーウェイ W200cm+200cm

組立て手順③

天板をセットします



天板連結部と中間脚を固定します **Dボルト**使用



オカムラ製 プロユニット フリーウェイ W200cm+200cm

組立て手順④

天板と中間脚を固定します **Bボルト**使用




天板とエンド脚を固定します **Cボルト**使用



オカムラ製 プロユニット フリーウェイ W200cm+200cm

組立て手順⑤

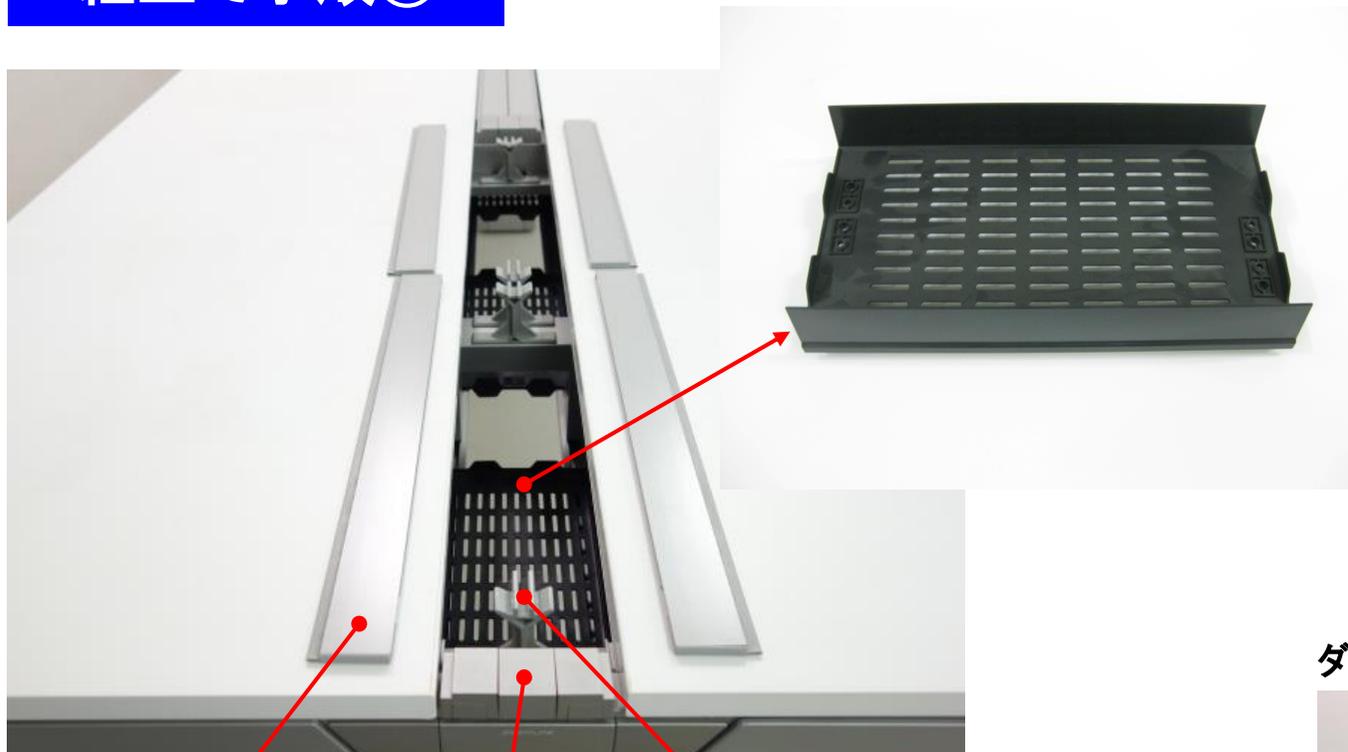

ダクトカバー・コードトレイをセットして完成です

