


組立説明書

天板に配線ボックスを取り付けます

○印がボルト位置です



①ボルト
十字ドライバー

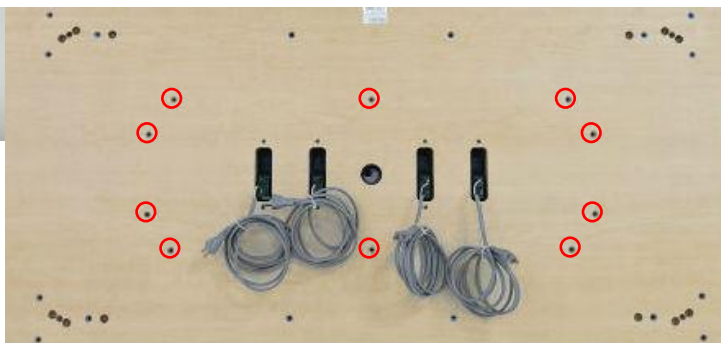

脚とフレームを連結します



②ボルト
六角レンチ 5mm
天井に向かって入れる



③ボルト
六角レンチ 5mm
床に向かって入れる



天板と足を固定します



④ボルト
六角レンチ 4mm



⑤ボルト
六角レンチ 5mm



完成です



部材表

