



組立説明書

1. 脚をフレームに連結し、天板に固定します

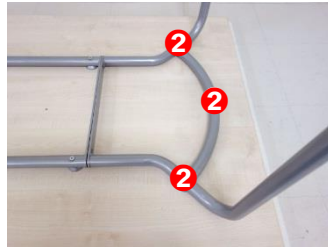

六角レンチ 5mm
スパナ 13mm

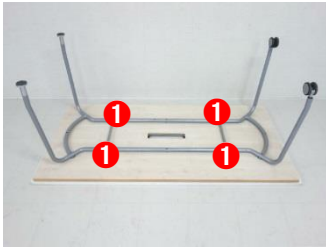

六角レンチ 4mm

2.. コードトレイを取り付けます



六角レンチ 5mm

3. ダクトカバーをセットします



完成です



T-23302 イトーキ製 OAテーブル W180cm×D90cm

部材表

