


脚とフレームを連結します

六角レンチ(5mm)

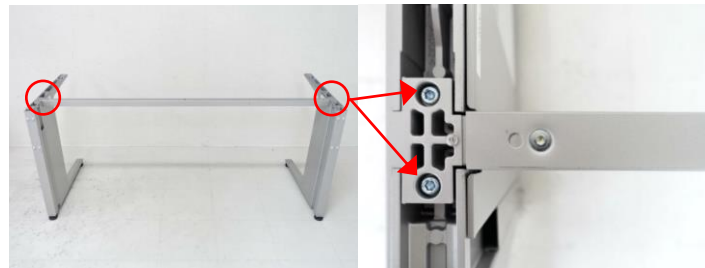

脚に幕板を固定します

六角レンチ(5mm)



脚に幕板をセットし、  
上部に固定金具を  
取り付けます




化粧パーツをはめます

コードトレイを  
幕板内側にセットします



天板と脚を固定します

六角レンチ(5mm)

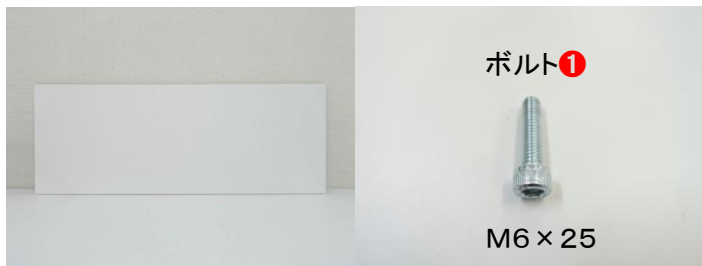

(左右同じようにボルト固定)



天板にフレームを固定します

六角レンチ(4mm)



完成です



# イトーキ製 インクルードシリーズ 平デスク W160cm×D70cm

## 部材表

